
DESCRIZIONE:

1.Versione Bluetooth: 4.1 + EDR
2.Potenza di uscita: 3 w
3.Distanza di lavoro: 15m
4.Batteria incorporata: 300 mAh
5.Tempo di utilizzo: 2-3 ore
6.Risposta in frequenza: 100HZ-18KHZ
7.Rapporto segnale/rumore: ⩾85 dB

Accoppiamento Bluetooth:

Premere il pulsante di accensione ed attendere che la voce annunci “Bluetooth mode". Ricercare sul proprio telefono o dispositivo compatibile Il dispositivo “BT-speaker” dall’elenco dei dispositivi bluetooth. Ad operazione avvenuta con successo il dispositivo annuncerà: “Connected”

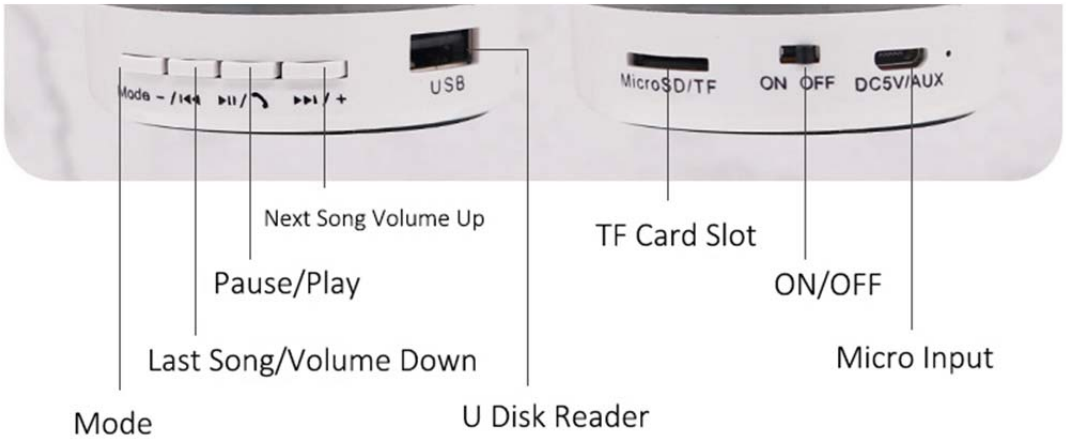

1.Modalità: premere brevemente il pulsante”Modalità”per passare dalla modalità Aux alla modalità Bluetooth.
2.Last song/Volume Down: premere a lungo questo pulsante per diminuire il volume,premere brevemente per passare al brano precedente.
3.Next song/Volume up: premere a lungo questo pulsante per aumentare il volume,premere brevemente per passare al brano successivo.
4.Pause/Play: premere brevemente per mettere in pausa/riprodurre.
5.U Disk Reader: riproduci musica inserendo un'unità flash USB.
6.TF card slot: inserire una scheda TF nello slot per schede TF per godersi la musica. La memoria della scheda TF deve essere inferiore a 16 GB.
7.ON/OFF: Passa dal pulsante ON/OFF per accendere e spegnere l'altoparlante.
8.Microinput: collegare l'estremità USB del cavo di ricarica a una porta di ricarica USB e inserire l'estremità Micro nella porta di ricarica di questo prodotto. Assicurarsi che sia collegato

correttamente.

Avvertenze:

1.Non lasciare che l'acqua penetri nel prodotto o sulla sua superficie.
2.Questa unità non è destinata all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenze, a meno che non siano in grado di farlo, capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non vengano a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. della loro sicurezza.
3.I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'unità.
4.Se la superficie dell'unità è danneggiata o se si verifica un malfunzionamento meccanico o elettrico, non utilizzare l'unità. Contattare immediatamente il centro di assistenza autorizzato.
5.Non utilizzare un caricabatterie da più di 5V1A per caricare il prodotto.
6.Non collocare l'unità in acqua.
7.Non collocare il prodotto a contatto con il calore diretto. Questa unità deve essere collocata in un luogo asciutto e ventilato.
8.Non collocare oggetti pesanti sull'unità.
9.Se la batteria è completamente esaurita, collegare il cavo di ricarica USB per ricaricare l'unità. l'unità. Si noti che l'unità potrebbe non funzionare correttamente per i primi minuti di carica.
10.Se la batteria è danneggiata, deve essere sostituita da una persona qualificata per evitare di creare un pericolo.
11.Non esporre le celle o le batterie al calore o al fuoco.
12.Utilizzare gli auricolari in un ambiente sicuro con una temperatura compresa tra 0 e 45 gradi Celsius.





www.barattiargenti.com